




FS-1118MFP


## Guía de instalación

### Extracción de la máquina de la caja y comprobación del contenido

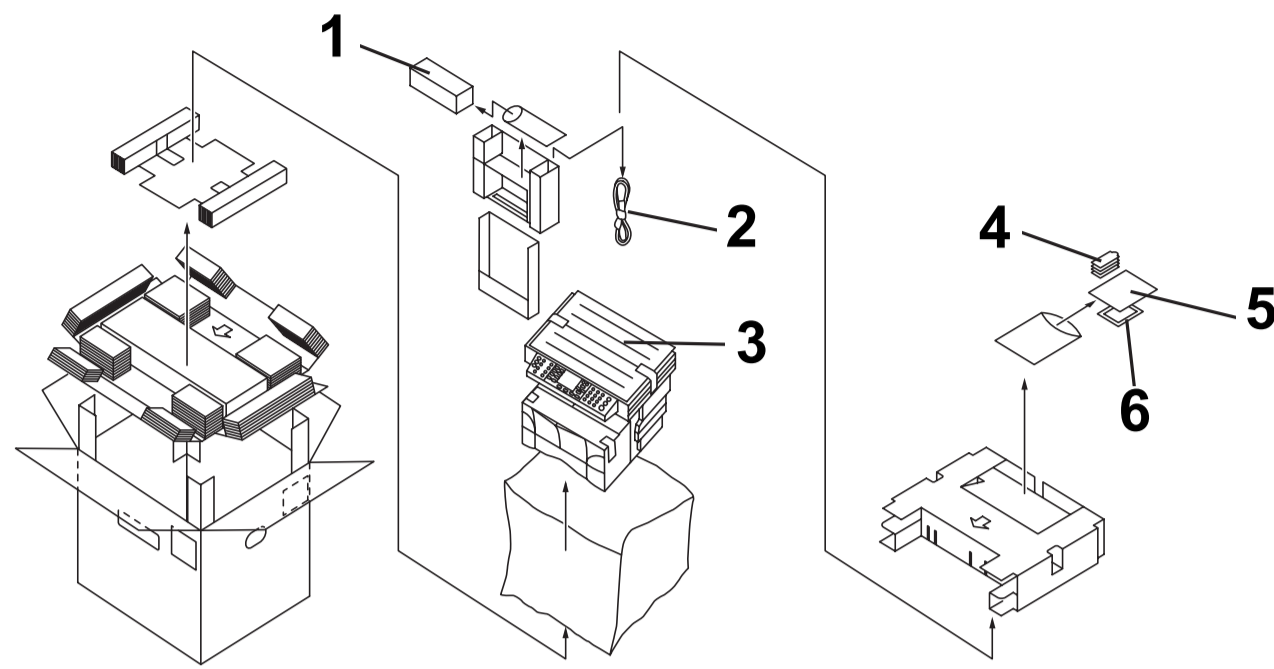


- |                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| 1. Contenedor de tóner   | 4. Hoja de teclas de un solo toque |
| 2. Cable de alimentación | 5. Guía de uso y CD-ROM            |
| 3. Carcasa principal     | 6. Paño de limpieza                |

Coloque la máquina en una posición estable (consulte la *Guía de uso*).

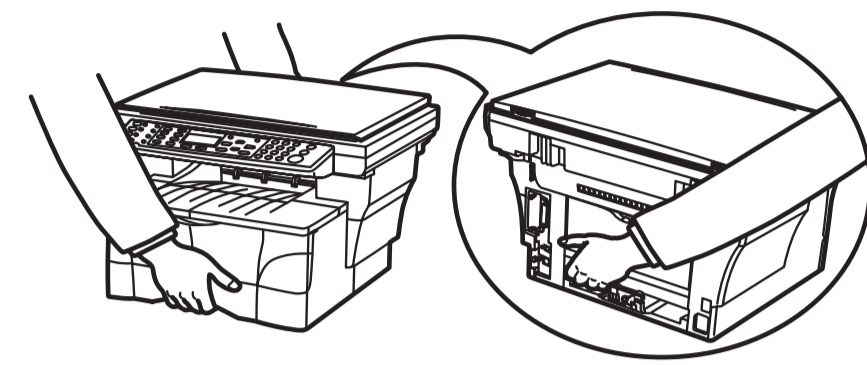


**PRECAUCIÓN:** Sujete la máquina tal como se muestra y no la transporte sujetándola sólo por la parte de arriba. Cuando sostenga o transporte la máquina, asegúrese de que el cassette no se salga y de que la cubierta de originales esté cerrada.


### Extracción de todos los materiales de embalaje y de transporte

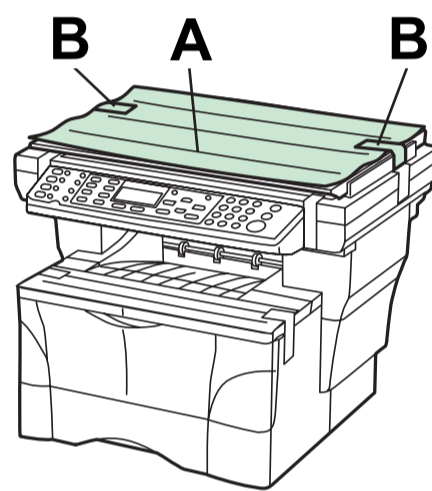


- 1.**  
Retire la hoja de protección (A) y la cinta de embalaje (B).

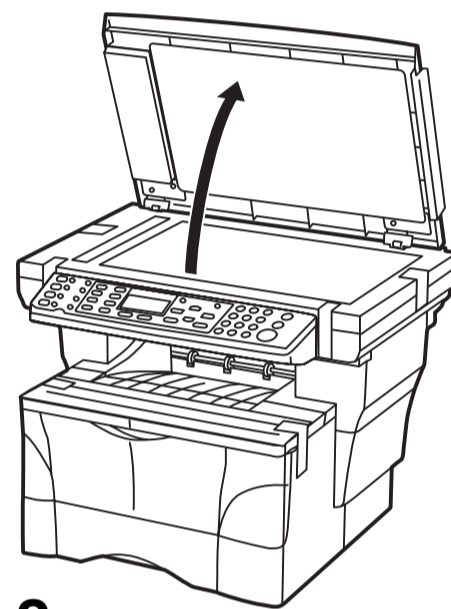


- 2.**  
Abra la cubierta de originales.

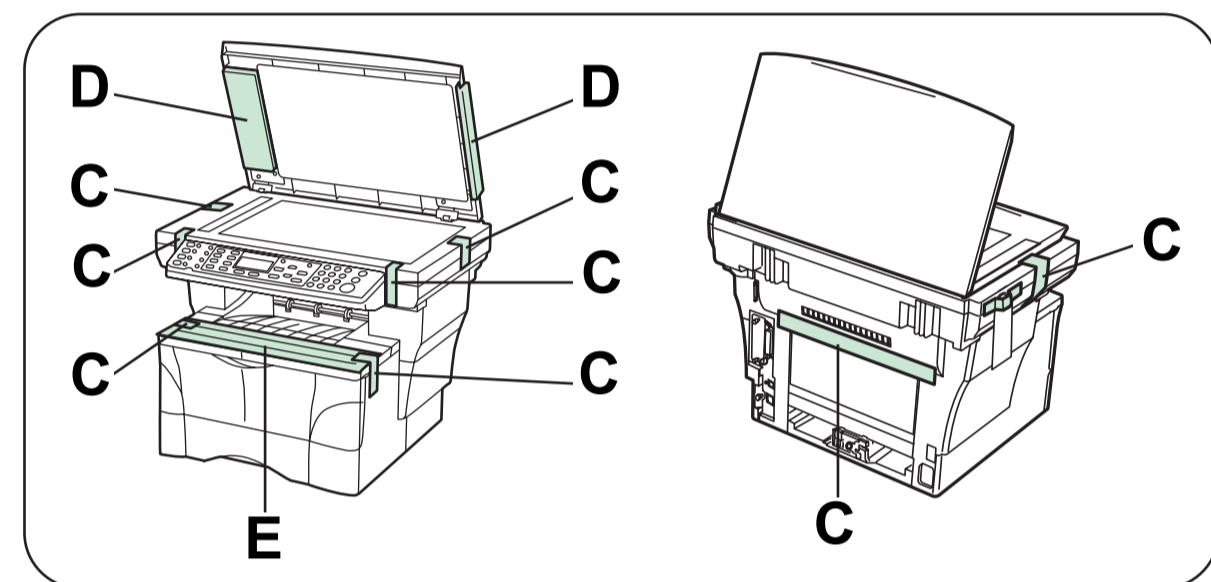


- 3.**  
Retire la cinta de embalaje (C), el embalaje de protección (D) y la hoja protectora (E).

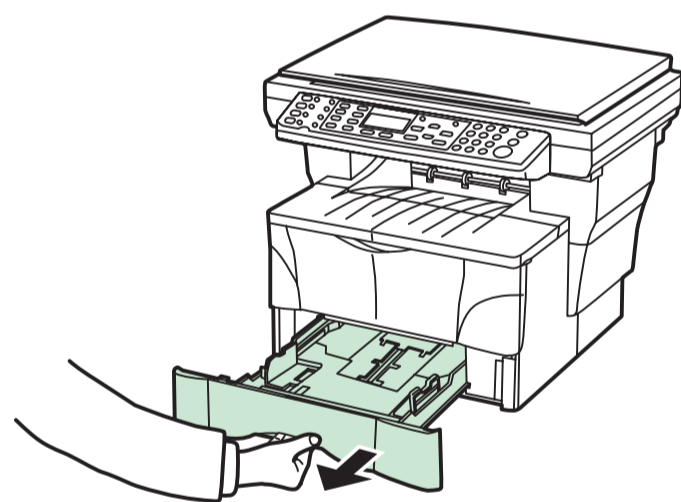

- 4.**  
Extraiga el cassette de la máquina.

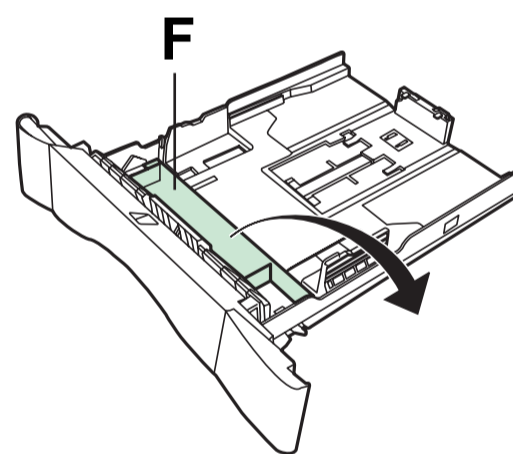


- 5.**  
Retire el embalaje de protección (F) del interior del cassette.

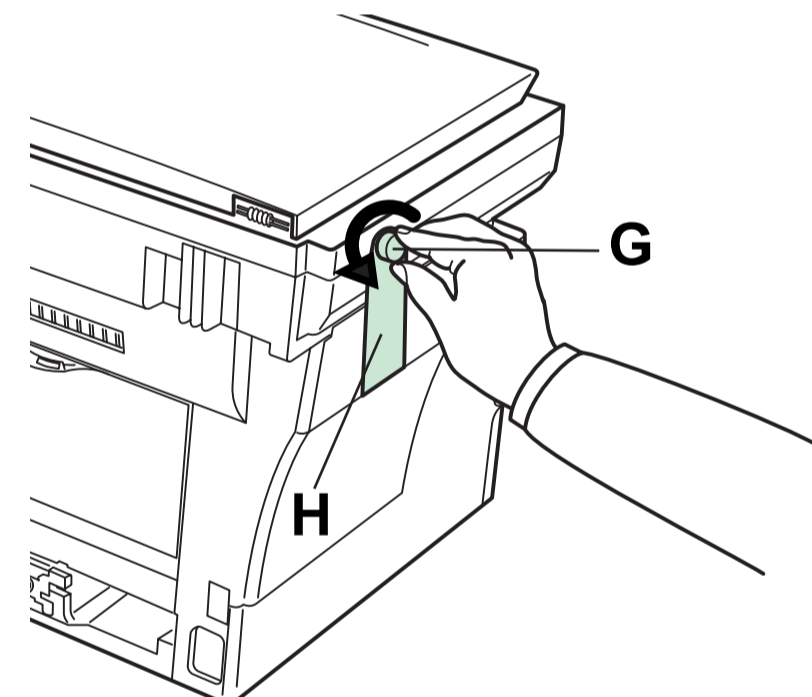


- 6.**  
Gire el perno amarillo de transporte (G) en el lateral izquierdo de la máquina en el sentido contrario a las agujas del reloj para extraer el perno y la etiqueta del papel (H).


Guarde el perno en caso de que lo necesita en el futuro, tal como se muestra en el paso 9.

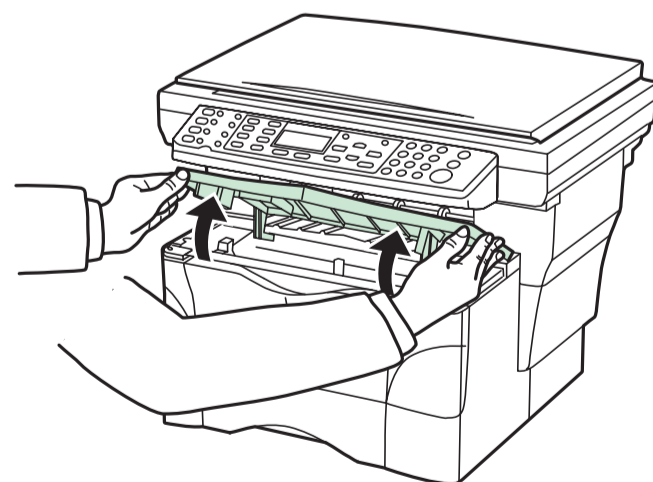

- 7.**  
Abra la cubierta superior.

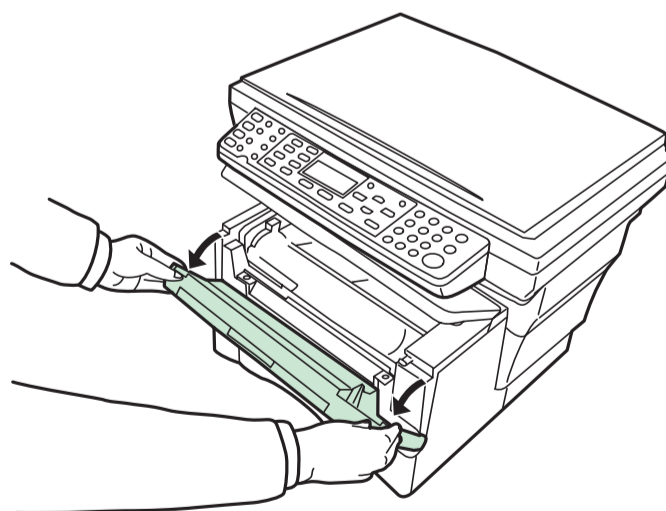


- 8.**  
Abra la cubierta frontal.

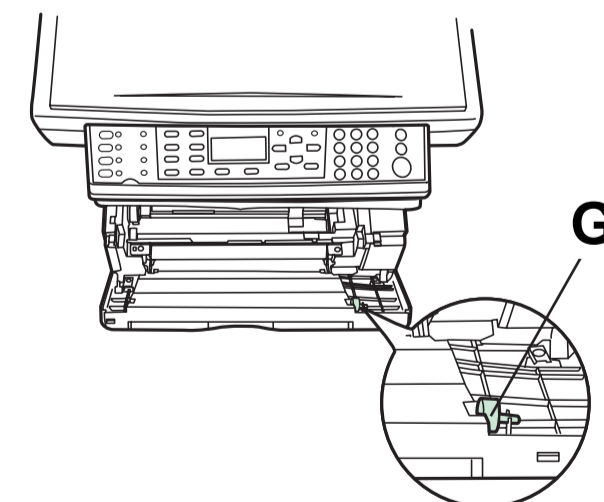


- 9.**  
Guarde el perno amarillo de transporte (G). Asegúrese de guardarlo, pues deberá volver a utilizarlo para transportar la máquina.


### Instalación del contenedor de tóner

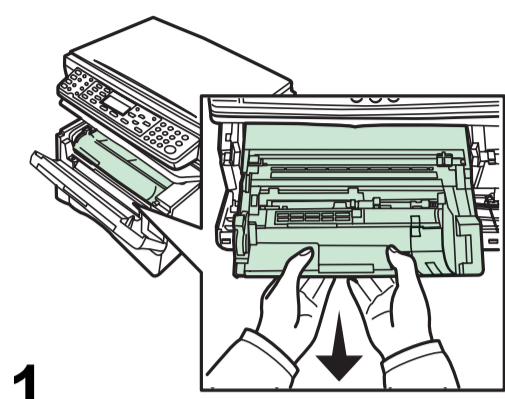


**1.** Retire la unidad de proceso de la máquina.

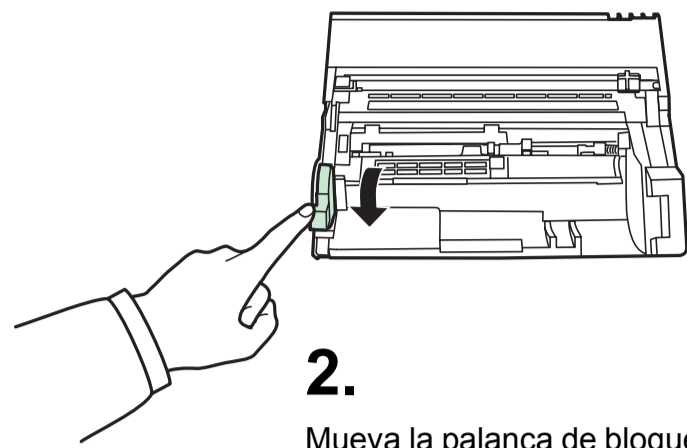

**2.** Mueva la palanca de bloqueo a la posición de **DESBLOQUEO**.

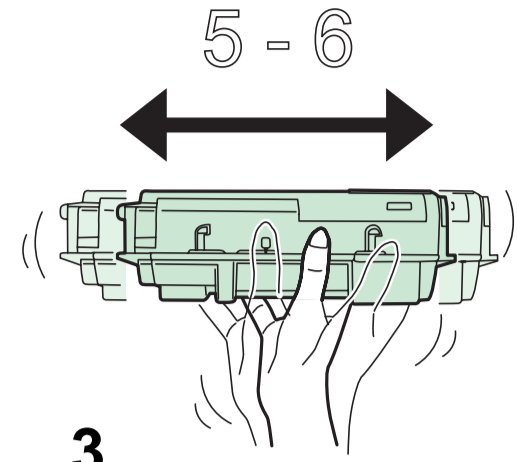


**3.** Agite el contenedor de tóner horizontalmente 5 ó 6 veces a fin de que el tóner se distribuya uniformemente en el interior.

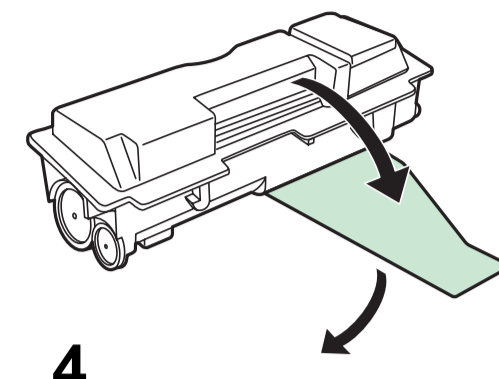


**4.** Extraiga el sello de protección de color naranja.


**¡IMPORTANTE:** Coloque la unidad de proceso en una superficie horizontal limpia en la que no se exponga a golpes o impactos. El tambor de la unidad de proceso es sensible a la luz y no se debe exponer a la luz normal de oficina durante más de cinco minutos.

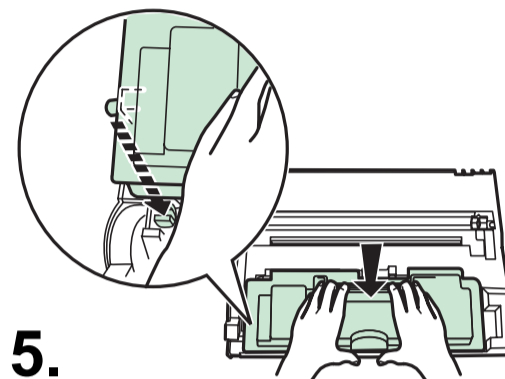


**5.** Alinee la perilla en el lateral izquierdo del contenedor con la muesca de la unidad de proceso y coloque el cartucho de tóner en la unidad de proceso.

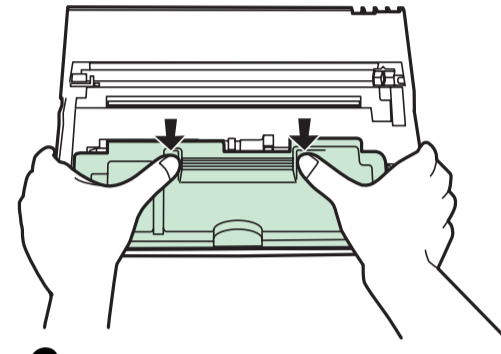

**6.** Haga presión en las marcas **PRESIONAR AQUÍ** del cartucho hasta que el cartucho de tóner se coloque en su sitio.

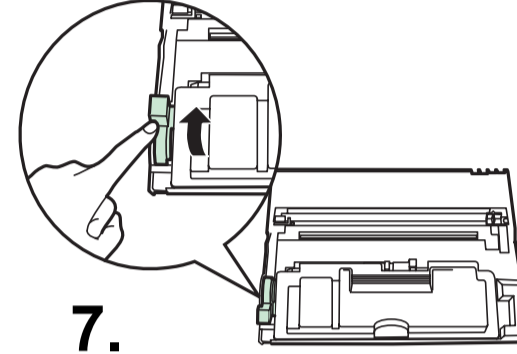


**7.** Vuelva a colocar la palanca de bloqueo en la posición de **BLOQUEO** (alejándola de usted).

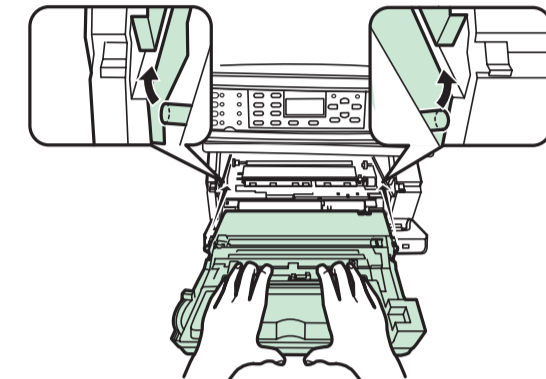


**8.** Alinee los pernos de los laterales de la unidad de proceso con las guías del interior de la máquina y deslice la unidad de proceso hacia el interior de la máquina hasta que llegue al tope. Cierre la cubierta frontal y la cubierta superior.


### Conexión de la máquina

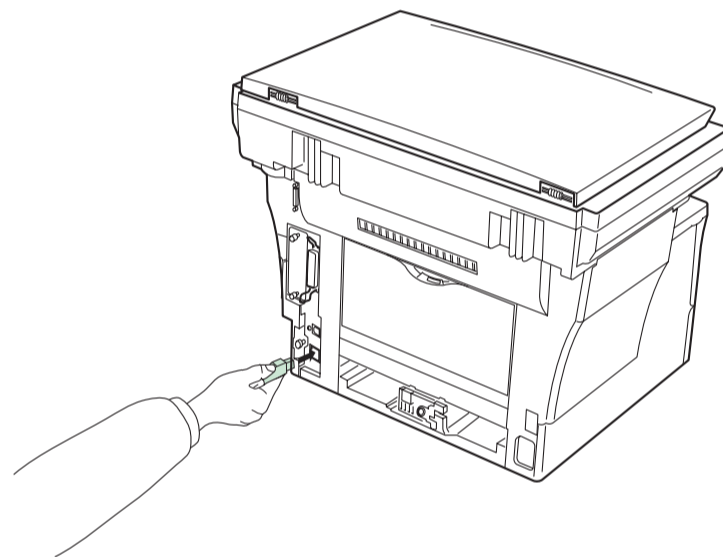


**1. Interfaz de red**  
Para conectar la impresora a la red, conecte el cable de red en el conector de interfaz de red que se encuentra detrás de la máquina. Conecte el otro extremo del cable de red al dispositivo de red.  
Configure la red (consulte la *Guía de uso*).

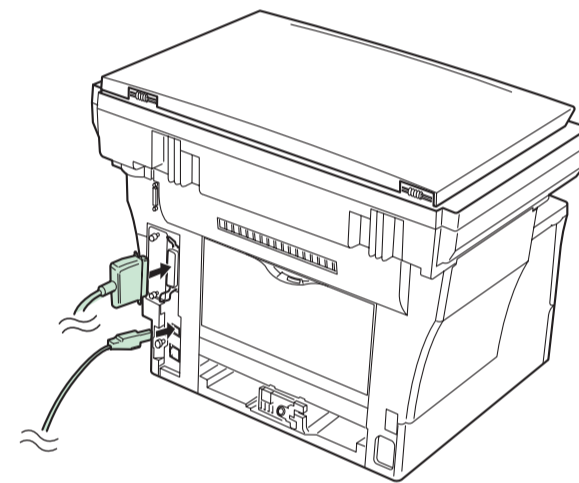


**2. Interfaz paralela y USB**  
Para conectar la impresora a las interfaces paralela y USB, conecte un extremo en el puerto apropiado detrás de la máquina y el otro extremo en el puerto apropiado del PC.

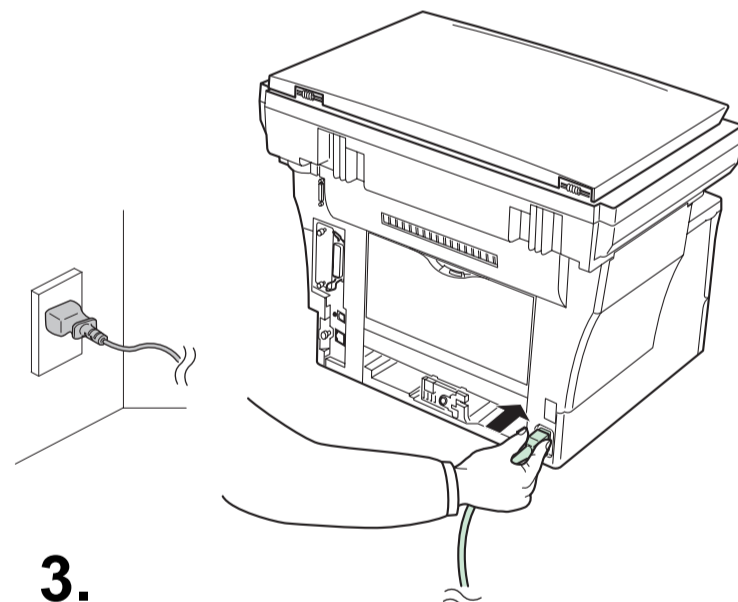

**3.** Conecte el cable de alimentación a la máquina y el otro extremo a la toma de corriente.

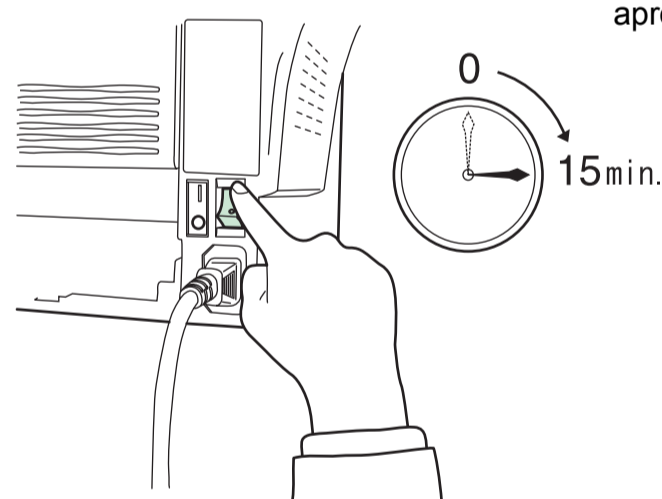


**4.** Encienda la impresora (interruptor en posición I).  
La máquina empezará el rellenado de tóner. Esta operación tardará 15 minutos aproximadamente.  
Cuando finalice el rellenado de tóner, aparecerá el mensaje *Listo para copiar* en la pantalla de mensajes y se iluminará la tecla *Inicio*.

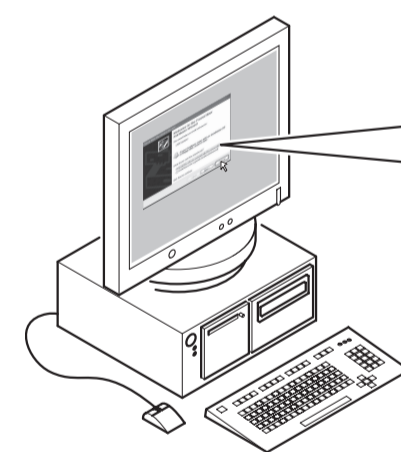


Si se muestra la ventana del asistente para hardware nuevo encontrado en el PC, haga clic en **Cancelar**.  
Para obtener más información sobre la máquina, consulte la *Guía de uso*.

### Instalación del software

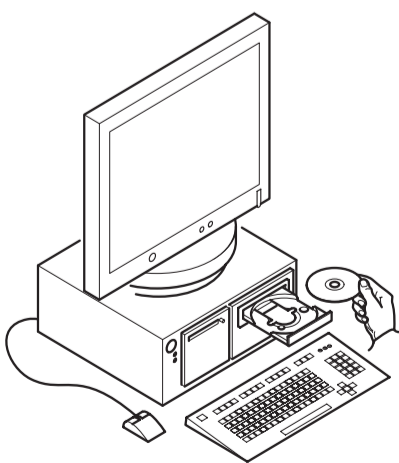

Inserte el CD-ROM en el PC. Aparece la pantalla inicial. Siga las instrucciones de la pantalla para instalar el software.  
Si el programa de instalación no se inicia, utilice el Explorador de Windows para acceder al CD-ROM y seleccione Setup.exe.

### Uso de la lista de teclas de un solo toque

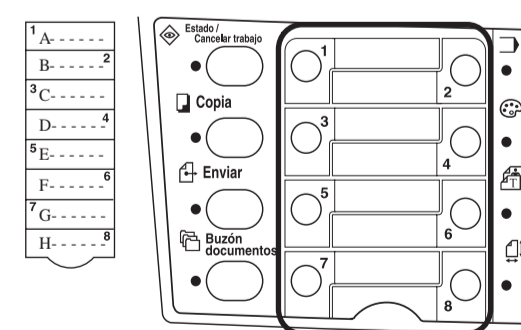

La hoja de teclas de un solo toque le permite anotar la información de destino grabada en estas teclas. Coloque la hoja junto a las teclas de un solo toque.  
Introduzca los destinos en la hoja de teclas de un solo toque. (Con la máquina se incluyen cuatro hojas de recambio de las teclas de un solo toque.)